

نصب پانل به روش سیستم چسب

سیستم نامشهود چسب مخصوص همواره باید تحت نظارت و شرایط گارانتی تامین کننده چسب انجام گردد.


Eter-color و Glasal را می توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند، multiboard و Granitex را نمی توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند.

Natura باپوشش پارافینی در پشت پانل، باید در قسمتی که با چسب به زیرسازی چسبانده می شود، سمباده شود (با کاغذ سمباده p80). اگر بخواهید carat. با رنگ Ivory و grey را نمی توان روی زیرسازی گالوانیزه چسباند، ولیکن پشت ورق در محل اتصال به زیر سازی بایستی سمباده شود.

می بایستی پروفیل های گالوانیزه اول با سمباده زیر شده و توسط مایع ضد چربی تمیز و توسط یک لایه پرایمر چسب (primer) شود.

در نواحی تماس با پروفیل ها پوشش داده شود. یک فوم دو طرف چسب دار، بعنوان نگهدارنده پانل در دوره خشک شدن چسب به کار برده می شود، که این فوم در عین حال بعنوان عاملی برای ایجاد فاصله بین پانل و پروفیل گالوانیزه عمل می کند. در مقدار چسب مصرفی بایستی توجه نمود و مقدار متناسب و صحیحی را بکار برد. نصب پانل ها در این سیستم دقت لازم را می طلبد.

عکس زیر، اجزای نصب با چسب را نشان می دهد:

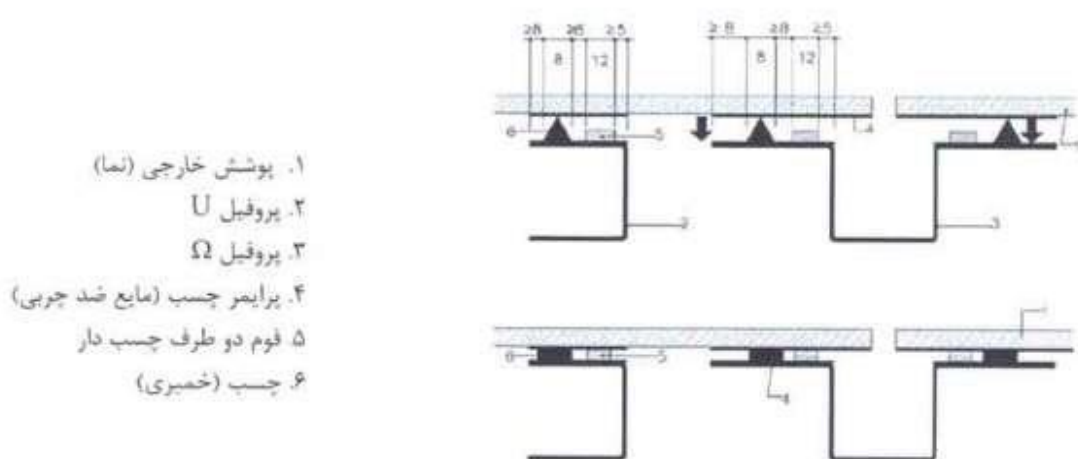

نصب سرامیک با چسب:

نصب سرامیک با چسب: در سیستم نصب سرامیک ابتدا سطح زیر کار (کف یا بدنه) را از نظر استحکام و عاری بودن از گرد و غبار بررسی نمایید. به منظور کاهش جذب آب و اتصال بهتر چسب به سطح زیر کار استفاده از دو دست پرایمر (آستر) توصیه می شود. پس از خشک شدن پرایمر روی سطح (۳۰ تا ۴۵ دقیقه) از چسب های پایه سیمان با مشخصات فنی C2TE S1 برای نصب سرامیک استفاده کنید.

برای سرامیک های ابعاد بزرگ (نظیر ۶۰×۱۲۰ cm) از روش Combined برای نصب آن ها استفاده کنید. (در این روش یک لایه از چسب روی سطح کار با ماله دندانه دار نمره ۱۰ شیار دار قرار داده می شود، سپس لایه نازکی از چسب با ماله ساده در پشت سرامیک اجرا شده و سرامیک ابتدا با اعمال فشار یکنواخت عمودی و سپس فشار به طرفین نصب می شود).

بند مناسب برای اجرای سرامیک ها ۳-۵ میلی متر بوده و توصیه می گردد بندها با مواد بندکشی پایه سیمانی مناسب پر شوند. در فواصل حدود ۶-۸ متر طول به منظور تحمل تنش ها درزهای انبساطی در نظر گرفته شود و این درزها با مواد انعطاف پذیر پلی یورتان یا پروفیل های درز انبساط پر شود. در تمامی مراحل کار نظافت سطح سرامیک ها کنترل شود.

